

Control Remoto TXW12-RX2C 433 Largo Alcance



GONNER®

GONNER SRL

gonner@infovia.com.ar
www.gonner.com.ar

CONEXIONADO



Bornes +/- 12VCC: Alimentacion.

Bornes CANAL X- NA/COM/NC: Contactos Normal Abierto, Comun y Normal Cerrado del rele de salida del canal X

JUMPER F-S: En posicion **F** el canal correspondiente funcionara en modo BIESTABLE. En Posicion **S** lo hara en modo SEGUIDOR. Observe que hay un Jumper para cada canal por lo cual la seleccion es independiente.

ANTENA

Inserte la antena en el borne correspondiente.

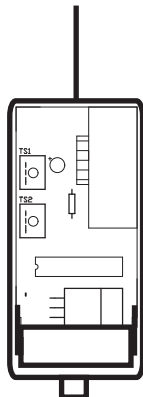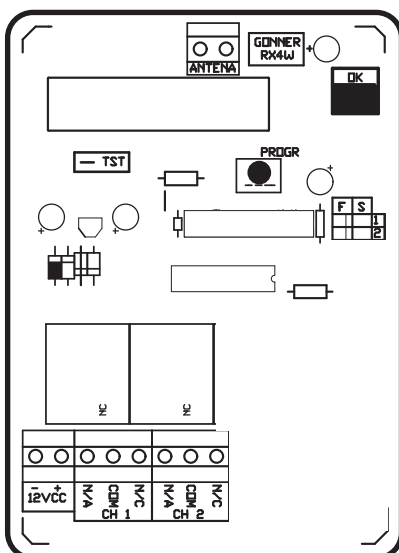

CONTROL REMOTO UNIVERSAL INALAMBRICO

Es este un conjunto para aplicar a sistemas de control a distancia como ser:

- Activacion y desactivacion de sistemas de alarma.
- Accionamiento de portones y persianas electricas.
- Llamada a personal de servicio.
- Encendido de luces a distancia.

Especificaciones:

Receptor:

- Codificacion: Sistema autocodigo.12 bits.
- Memoria E2: Conserva Codigos aun en ausencia de alimentacion
- Alimentacion: 12VCC
- Consumo: 20 mA
- Salidas: 2 Canales Rele inversor 5 A maximo por canal.
- Funciones: seguidor o biestable seleccionable por canal.
- Frecuencia: 433.92 Mhz
- Sensibilidad: -100db max
- Led testigo: Indica recepcion y falta de inicializacion.

Transmisor:

- Canales: 2
- Frecuencia: 433.92 Mhz
- Potencia: 500 mW
- Alimentacion. Bateria alcalina 12V tipo A23 Incluida.

Ingreso de códigos

Para ingresar un nuevo control remoto al sistema proceda de la siguiente manera:

- 1) Pulse el Botón PROGR. El led indicador comenzara a *destellar* indicando que esta en *Modo Programación*. Permanecerá en este estado durante 10 segundos.
- 2) Accione el control remoto u otro elemento inalámbrico. El led se apagara brevemente cuando acepte el código y hara dos destellos saliendo del *Modo Programacion*.
- 3) Repita los pasos 1 y 2 hasta concluir con el ingreso de elementos.

Tope de Codigos Ingresados

Es posible ingresar hasta 30 elementos. Cuando se intenten *ingresar mas códigos que los permitidos*, el led indicador *destellara muy rápidamente* y saldrá del modo programación impidiendo ingresar mas códigos.

Borrado de Códigos

Para borrar Códigos ingresados proceda de la siguiente manera:

- 1) Pulse y mantenga presionado el Boton PROGR durante 10 segundos. Se borrarán *todos* los codigos programados. Esta situacion (Receptor sin codigos) quedara evidenciada por el encendido *Fijo* del led indicador.