PANEL DE ALARMA

Planilla de Programación A2K8 / RF

PC-860

Diagramación de Cableado

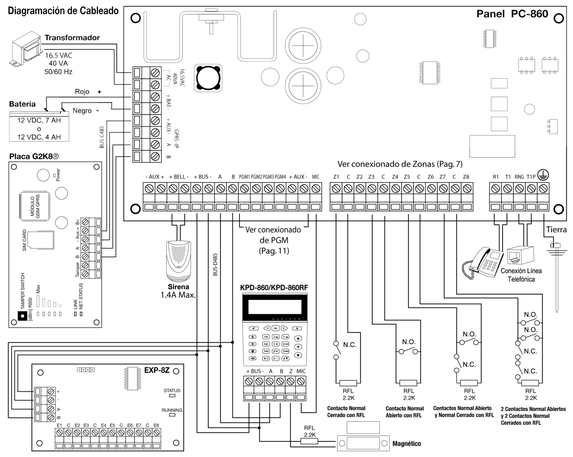

Para ver el manual en versión completa diríjase a www.alonsohnos.com en la sección Productos o escaneé el siguiente código QR:

alonso ALARMAS

E Español

01- CÓDIGOS Y ATRIBUTOS

Comando Número 001: Código de Usuario Maestro (Usuario Nº 32)
Valores predeterminados ----------> 1 2 3 4
[0 | 0 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Usuario Maestro
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9.
Si programa los valores [0000] el código será anulado.

Comando Número 003: Código de Instalador
Valores predeterminados ----------> 5 5 5 5
[0 | 0 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Instalador
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 004: Código de Coacción (Partición Nº 1)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 0 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Coacción
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 005: Código de Coacción (Partición Nº 2)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 0 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Coacción
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 006: Código de Coacción (Partición Nº 3)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 0 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Coacción
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 007: Código de Coacción (Partición Nº 4)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 0 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Coacción
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 008: Código de Control por Teléfono de la Partición Nº 1 (Código de Usuario Nº 33)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 0 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Control por Teléfono
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 009: Código de Control por Teléfono de la Partición Nº 2 (Código de Usuario Nº 34)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 0 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Control por Teléfono
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 010: Código de Control por Teléfono de la Partición Nº 3 (Código de Usuario Nº 35)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 1 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Control por Teléfono
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 011: Código de Control por Teléfono de la Partición Nº 4 (Código de Usuario Nº 36)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 1 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Control por Teléfono
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 016: Código de Programación Por Modem
Valores predeterminados ----------> 1 1 1 1
[0 | 1 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Programación Por Modem
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 017: Código de Programación por cable (PC Link)
Valores predeterminados ----------> 1 1 1 1
[0 | 1 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código de Programación (PC Link)
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 021: Código Para Verificación de Audio
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0
[0 | 2 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de dígito (1) - (4): Código para Verificación de Audio
El código debe tener 4 dígitos. Los valores válidos son 0-9

Comando Número 025: Atributos del Código de Usuario Nº1
Valores predeterminados ----> 1 0 0 0 1 1 1 1
[0 | 2 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de dígito (1): Asignación de Partición Nº 1
0 = No Controla Partición Nº 1
1 = Controla la Partición Nº 1
Posición de dígito (2): Asignación de Partición Nº 2
0 = No Controla Partición Nº 2
1 = Controla la Partición Nº 2
Posición de dígito (3): Asignación de Partición Nº 3
0 = No Controla Partición Nº 3
1 = Controla la Partición Nº 3
Posición de dígito (4): Asignación de Partición Nº 4
0 = No controla la Partición Nº 4
1 = Controla la Partición Nº 4
Posición de dígito (5): Habilitación de Armado
0 = Armado Deshabilitado
1 = Armado Habilitado
Posición de dígito (6): Habilitación de Desarmado
0 = Desarmado Deshabilitado
1 = Desarmado Habilitado
Posición de dígito (7): Habilitación del Bypass de Zonas y Control de PGMs
0 = Bypass de zonas y Control de PGMs deshabilitado
1 = Bypass de zonas y Control de PGMs habilitado
Posición de dígito (8): Programación de Códigos de Usuario y textos del teclado
0 = No Programa Códigos de Usuario
1 = Programa Códigos de Usuario
Nota: Los Comandos del 026 al 057 (Funciones de los Códigos de Usuarios) se programan de la misma manera que el Comando Nº 025.

Comando Número 026: Atributos del Código de Usuario Nº 2
[0 | 2 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 027: Atributos del Código de Usuario Nº 3
[0 | 2 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 028: Atributos del Código de Usuario Nº 4
[0 | 2 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 029: Atributos del Código de Usuario Nº 5
[0 | 2 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 030: Atributos del Código de Usuario Nº 6
[0 | 3 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 031: Atributos del Código de Usuario Nº 7
[0 | 3 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 032: Atributos del Código de Usuario Nº 8
[0 | 3 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 033: Atributos del Código de Usuario Nº 9
[0 | 3 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 034: Atributos del Código de Usuario Nº 10
[0 | 3 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 035: Atributos del Código de Usuario Nº 11
[0 | 3 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 036: Atributos del Código de Usuario Nº 12
[0 | 3 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 037: Atributos del Código de Usuario Nº 13
[0 | 3 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 038: Atributos del Código de Usuario Nº 14
[0 | 3 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 039: Atributos del Código de Usuario Nº 15
[0 | 3 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 040: Atributos del Código de Usuario Nº 16
[0 | 4 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 041: Atributos del Código de Usuario Nº 17
[0 | 4 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 042: Atributos del Código de Usuario Nº 18
[0 | 4 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 043: Atributos del Código de Usuario Nº 19
[0 | 4 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 044: Atributos del Código de Usuario Nº 20
[0 | 4 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 045: Atributos del Código de Usuario Nº 21
[0 | 4 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 046: Atributos del Código de Usuario Nº 22
[0 | 4 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 047: Atributos del Código de Usuario Nº 23
[0 | 4 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 048: Atributos del Código de Usuario Nº 24
[0 | 4 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 049: Atributos del Código de Usuario Nº 25
[0 | 4 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 050: Atributos del Código de Usuario Nº 26
[0 | 5 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 051: Atributos del Código de Usuario Nº 27
[0 | 5 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 052: Atributos del Código de Usuario Nº 28
[0 | 5 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 053: Atributos del Código de Usuario Nº 29
[0 | 5 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 054: Atributos del Código de Usuario Nº 30
[0 | 5 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 055: Atributos del Código de Usuario Nº 31
[0 | 5 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 056: Atributos del Código de Usuario Nº 32 (Maestra)
[0 | 5 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

03- TIEMPOS Y PGM

Comando Número 151: Demora de Entrada Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 3 0
[1 | 5 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Entrada Nº 1
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 152: Demora de Entrada Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 3 0
[1 | 5 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Entrada Nº 2
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 153: Demora de Entrada N º 3
Valores predeterminados ----------> 0 3 0
[1 | 5 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Entrada Nº 3
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 154: Demora de Entrada Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 3 0
[1 | 5 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Entrada Nº 4
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 155: Demora de Salida Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 6 0
[1 | 5 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Salida Partición Nº 1
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 156: Demora de Salida Partición Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 6 0
[1 | 5 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Salida Partición Nº 2
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 157: Demora de Salida Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 6 0
[1 | 5 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Salida Partición Nº 3
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 158: Demora de Salida Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 6 0
[1 | 5 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Salida Partición Nº 4
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 160: Tiempo de Sirena de la Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 5
[1 | 6 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Sirena de la Partición
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 minutos.

Comando Número 161: Tiempo de Sirena de la Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 5
[1 | 6 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Sirena de la Partición
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 minutos.

Comando Número 162: Tiempo de Sirena de la Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 5
[1 | 6 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Sirena de la Partición
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 minutos.

Comando Número 163: Intervalo de Tiempo para Zonas de Cruce
Valores predeterminados ----------> 0 2 0
[1 | 6 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Ventana de Tiempo para Zonas de Cruce
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.
Nota: Si programa un tiempo igual a 000, las zonas de cruce nunca generarán alarma.

Comando Número 164: Cantidad de fallas reiteradas para confirmación de corte de línea telefónica.
Valores predeterminados ----------> 0 0 3
[1 | 6 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Contador de Fallas para TLM
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 fallas.
Nota: El chequeo de línea telefónica se realiza cada 10 segundos

Comando Número 165: Demora de Transmisión de Falla/Restauración de Red
Valores predeterminados ----------> 0 0 5
[1 | 6 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Demora de Transmisión de Falla/Restauración de Red
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 minutos.
Nota: Esta demora tiene una tolerancia de +/- un minuto

Comando Número 166: Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 0
[1 | 6 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 horas.
Nota: Si programa 000, el armado por inactividad quedará cancelado.

Comando Número 167: Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0 0
[1 | 6 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 horas.
Nota: Si programa 000, el armado por inactividad quedará cancelado.

Comando Número 168: Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 0
[1 | 6 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 horas.
Nota: Si programa 000, el armado por inactividad quedará cancelado.

Comando Número 169: Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 0
[1 | 6 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Armado por Inactividad de la Partición
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 horas.
Nota: Si programa 000, el armado por inactividad quedará cancelado.

Comando Número 170: Demora de Re-Transmisión de los informes de Test y Falla de Red ante un fallo en el envío
Valores predeterminados ----------> 0 3 0
[1 | 7 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Tiempo de Demora de Re-Transmisión
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 minutos.
Nota: Para cancelar este comando se deberá programar con los dígitos 000

Comando Número 171: Intervalo de Tiempo para Verificación de Audio
Valores predeterminados ----------> 0 0 5
[1 | 7 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de dígito (1) - (3): Ventana de Tiempo para Verificación de Audio
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 minutos.
Nota: Si programa 000, la función será cancelada.

Comando Número 172: Tiempo de pulso de PGM
Valores predeterminados ----------> 0 0 5
[1 | 7 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2) (3)
El código debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255 segundos.

Comando Número 178: Configuración de PGM Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[1 | 7 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2)
Posición de dígito (1)- (2): Configuración de PGM Nº 1
00 = Indicación de Partición Nº 1 Activada
01 = Indicación de Partición Nº 2 Activada
02 = Indicación de Partición Nº 3 Activada
03 = Indicación de Partición Nº 4 Activada
04 = Comando de Salida "Mantenido"
05 = Comando de Salida "Pulso"
06 = Comunicación por Teléfono Nº 1
07 = Pulso ante disparo de Alarma
08 = Sirena para Partición Nº 1
09 = Sirena para Partición Nº 2
10 = Sirena para Partición Nº 3
11 = Sirena para Partición Nº 4
12 = Fallo en Comunicación por Líneas Telefónica
13 = Fallo en Comunicación por GPRS
14 = Fallo en Línea Telefónica
15 = Fallo de Batería
16 = Fallo de Red
17 = Fallo en alimentación de Auxiliar
18 = Rearjuste de Sensores de Humo
19 = Respaldo de Teléfono Nº 1
20 = Respaldo de Teléfono Nº 2
Nota: Los Comandos del 179 al 181 (Configuración de PGMS) se programan de la misma manera que el Comando Nº 178.Programaciones por defecto de las PGMs 2-6: Las PGM Nº 2 indica Partición Nº 2 Activada, la Pgm Nº 3 indica Partición Nº 3 Activada y la Pgm Nº 4 indica Partición Nº 4 Activada.

Comando Número 179: Configuración de PGM Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 1
[1 | 7 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 181: Configuración de PGM Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 3
[1 | 8 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 180: Configuración de PGM Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 2
[1 | 8 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2)

04- TECLADOS Y MÓDULOS EXPANSORES (Ver también sección 08)

Comando Número 190: Asignación de Particiones y Atributos del Teclado Nº 1
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 1 0 0 0
[1 | 9 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de dígito (1): Asignación de Partición Nº 1
0 = El teclado no Controla la Partición Nº 1
1 = El teclado Controla la Partición Nº 1
Posición de dígito (2): Asignación de Partición Nº 2
0 = El teclado no Controla la Partición Nº 2
1 = El teclado Controla la Partición Nº 2
Posición de dígito (3): Asignación de Partición Nº 3
0 = El teclado no Controla la Partición Nº 3
1 = El teclado Controla la Partición Nº 3
Posición de dígito (4): Asignación de Partición Nº 4
0 = El teclado no Controla la Partición Nº 4
1 = El teclado Controla la Partición Nº 4
Posición de dígito (5): Tecla de Incendio
0 = Silenciosa
1 = Audible
Posición de dígito (6): Tecla de Pánico
0 = Silenciosa
1 = Audible
Posición de dígito (7): Tecla de Emergencia Medica
0 = Silenciosa
1 = Audible
Posición de dígito (8): Tamper de Teclado
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Nota: Los Comandos del 191 al 197 (Asignación de Particiones y Atributos de los teclados) se programan de la misma manera que el Comando Nº 190.

Comando Número 191: Asig. de Particiones y Atributos del Teclado Nº 2
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0
[1 | 9 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 192: Asig. de Particiones y Atributos del Teclado Nº 3
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 1 0 0 0
[1 | 9 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 193: Asig. de Particiones y Atributos del Teclado Nº 4
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 1 0 0 0
[1 | 9 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 194: Asig. de Particiones y Atributos del Teclado Nº 5
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 1 0 0 0
[1 | 9 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 195: Asig. de Particiones y Atributos del Teclado Nº 6
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 1 0 0 0
[1 | 9 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 196: Asig. de Particiones y Atributos del Teclado Nº 7
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 1 0 0 0
[1 | 9 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 197: Asig. de Particiones y Atributos del Teclado Nº 8
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 1 0 0 0
[1 | 9 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 200: Asignación de Zona del Teclado Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2)
Posición de dígito (1)-(2): Asignación de Zona del Teclado Nº 1
El código debe tener 2 dígitos. Los valores válidos son 00 hasta 32.
Con el valor [00] la zona del teclado quedará anulada.
Nota: Los Comandos del 201 al 207 (Asignación de Zona del Teclado) se programan de la misma manera que el Comando Nº 200

Comando Número 201: Asignación de Zona del Teclado Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 202: Asignación de Zona del Teclado Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 203: Asignación de Zona del Teclado Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 204: Asignación de Zona del Teclado Nº 5
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 205: Asignación de Zona del Teclado Nº 6
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 206: Asignación de Zona del Teclado Nº 7
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 207: Asignación de Zona del Teclado Nº 8
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 0 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 220: Asignación de Nº de Zona a Entrada Nº 1 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2)
Posición de dígito (1)- (2): Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 1 del Módulo Expansor Nº 1. El código debe tener 2 dígitos. Los valores válidos son 00 hasta 32.Con el valor [00] la zona esta anulada.
Nota: Los Comandos del 221 al 227 (Asignación de Nº de zona a entrada Nº 1 del modulo expansor Nº 1) se programan de la misma manera que el comando Nº 220.

Comando Número 221: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 2 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 222: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 3 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 223: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 4 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 224: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 5 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 225: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 6 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 226: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 7 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 227: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 8 del Módulo Expansor Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 228: Asignación de Nº de Zona a Entrada Nº 1 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2)
Posición de dígito (1)-(2): Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 1 del Módulo Expansor Nº 2 El código debe tener 2 dígitos. Los valores válidos son 00 hasta 32.
Con el valor [00] la zona esta anulada.
Nota: Los Comandos del 229 al 235 (Asignación de Nº de zona a entrada Nº 1 del modulo expansor Nº 2) se programan de la misma manera queel comando Nº 228.

Comando Número 229: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 2 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 2 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 230: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 3 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 231: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 4 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 232: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 5 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 233: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 6 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 234: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 7 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 235: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 8 del Módulo Expansor Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 236: Asignación de Nº de Zona a Entrada Nº 1 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2)
Posición de dígito (1)-(2): Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 1 del Módulo Expansor Nº 3 El código debe tener 2 dígitos. Los valores válidos son 00 hasta 32.
Nota: Con el valor [00] la zona esta anulada.
Nota: Los Comandos del 237 al 243 (Asignación de Nº de zona a entrada Nº 1 del modulo expansor Nº 3) se programan de la misma manera que el comando Nº 236.

Comando Número 237: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 2 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 238: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 3 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 8]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 239: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 4 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 3 | 9]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 240: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 5 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 4 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 241: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 6 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 4 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 242: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 7 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 4 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 243: Asig. de Nº de Zona a Entrada Nº 8 del Módulo Expansor Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0
[2 | 4 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2)

02- ZONAS

Comando Número 070: Configuración de Zona Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 1
[0 | 7 | 0]
Posiciones ----------> (1) (2)
Posición de dígito (1) - (2):
00 = Zona Nula
01 = Zona con Demora 1
02 = Zona con Demora 2
03 = Zona con Demora 3
04 = Zona con Demora 4
05 = Zona Instantánea
06 = Usa Futuro.
07 = Zona 24 Hs
08 = Zona Tamper (24 Hs)
09 = Zona Audio (24 Hs)
10 = Zona Emergencia Medica (24 Hs)
11 = Zona Incendio (24 Hs)
12 = Zona Pérdida de Agua (24 Hs)
13 = Zona Seguidora
14 = Zona Interior y Seguidora (Autoanulable)
15 = Zona Keyswitch Part. Nº 1
16 = Zona Keyswitch Part. Nº 2
17 = Zona Keyswitch Part. Nº 3
18 = Zona Keyswitch Part. Nº 4
Nota: Los Comandos del 071 al 101 (Configuración de Zonas) se programan de la misma manera que el Comando Nº 070.
El Comando 071 (Configuración de Zona Nº 2) esta programado de fábrica como [14]. Zona Interior y Seguidora (Autoanulable).
El resto de las zonas están en [05] Instantánea.

Comando Número 071: Configuración de Zona Nº 2
Valores predeterminados ----------> 1 4
[0 | 7 | 1]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 072: Configuración de Zona Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 5
[0 | 7 | 2]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 073: Configuración de Zona Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 5
[0 | 7 | 3]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 074: Configuración de Zona Nº 5
Valores predeterminados ----------> 0 5
[0 | 7 | 4]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 075: Configuración de Zona Nº 6
Valores predeterminados ----------> 0 5
[0 | 7 | 5]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 076: Configuración de Zona Nº 7
Valores predeterminados ----------> 0 5
[0 | 7 | 6]
Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 077: Configuración de Zona Nº 8
Valores predeterminados ----------> 0 5
[0 | 7 | 7]
Posiciones ----------> (1) (2)

**Com

06- OPCIONES DE PANEL Y PARTICIONES

Comando Número 260: Opciones de Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[2 6 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Chirrido de Campana en Armado Ausente
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Chirrido de Campana en Armado Presente
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (3): Armado Forzado por Teclado, Keyswitch y Controles Remotos
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Armado Forzado para Armados Automáticos y/o Remotos
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (5): Uso Futuro
0 = Reservado para Uso Futuro.
1 = Reservado para Uso Futuro.
Posición de digito (6): Uso Futuro
0 = Reservado para Uso Futuro
1 = Reservado para Uso Futuro
Posición de digito (7): Habilitación de Autoarmado por Tiempo sin Movimiento (Inactividad)
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (8): Uso Futuro
0 = Reservado para Uso Futuro.
1 = Reservado para Uso Futuro.
Nota: Los Comandos del 261 al 263 (Opciones de Partición) se programan de la misma manera que el Comando Nº 260.

Comando Número 261: Opciones de Partición Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[2 6 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 262: Opciones de Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[2 6 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 263: Opciones de Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[2 6 3]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Comando Número 270: Opciones de Panel (1)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[2 7 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Chequeo de la Linea Telefónica
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Respuesta de Sirena ante Falla de Linea Telefónica
0 = Silenciosa
1 = Audible (Disparo la Sirena)
Posición de digito (3): Uso Futuro
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Sonido Sirena de Incendio
0 = Pulsante
1 = Temporal 3
Posición de digito (5): Ocultar mensaje de emergencia policial
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (6): Disparo de Sirena por Tampers de Sensores Inalámbricos
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (7): Activar Modo Ahorro de Energía
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (8): Bloqueo Código del Instalador
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado

Comando Número 271: Opciones de Panel (8)
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[2 7 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Bypass de Zonas sin Código
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Control de PGMs sin Código
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (3): Armado/Desarmado Rápido
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Doble Disparo (En la misma zona)
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (5): Disparo de Sirena entre disparos para Zonas de Cruce
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (6): Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro
Posición de digito (7): Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro
Posición de digito (8): Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro

07- AGENDA

Comando Número 280: Hora de Armado Automático de Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de digito (1) - (4): Hora de Armado Automática de Part. Nº 1
Los Valores Validos son 0-9. La hora debe ser ingresada en formato 24 HS
Nota: Los Comandos del 281 al 283 (Hora de armado automático de partición) se programan de la misma manera que el Comando Nº 280.

Comando Número 281: Hora de Armado Automático de Partición Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 282: Hora de Armado Automático de Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 283: Hora de Armado Automático de Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 3]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 284: Hora de Desarmado Automática de Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 4]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de digito (1) - (4): Hora de Desarmado Automática de Part. Nº 1
Los Valores Validos son 0-9. La hora debe ser ingresada en formato 24 HS
Nota: Los Comandos del 285 al 287 (Hora de desarmado automático de partición) se programan de la misma manera que el Comando Nº 284.

Comando Número 285: Hora de Desarmado Automática de Partición Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 5]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 286: Hora de Desarmado Automática de Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 6]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 287: Hora de Desarmado Automática de Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[2 8 7]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 290: Dias de Armado Automático de la Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Posición de digito (1): Lunes
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Martes
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (3): Miércoles
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Jueves
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (5): Viernes
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (6): Sábado
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (7): Domingo
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Nota: Los Comandos del 291 al 293 (Hora de armado automático de partición) se programan de la misma manera que el Comando Nº 290.

Comando Número 291: Dias de Armado Automática de la Partición Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Comando Número 292: Dias de Armado Automática de la Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Comando Número 293: Dias de Armado Automática de la Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 3]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Comando Número 294: Dias de Desarmado Automática de la Partición Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 4]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Posición de digito (1): Lunes
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Martes
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (3): Miércoles
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Jueves
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (5): Viernes
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (6): Sábado
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (7): Domingo
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Nota: Los Comandos del 295 al 297 (Hora de armado automático de partición) se programan de la misma manera que el Comando Nº 294.

Comando Número 295: Dias de Desarmado Automática de la Partición Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 5]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Comando Número 296: Dias de Desarmado Automática de la Partición Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 6]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Comando Número 297: Dias de Desarmado Automática de la Partición Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 7]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13- REPORTES

Comando Número 345: Reportes 1
Valores predeterminados ----------> 1 1 1 1 1 1 1 1

[3 4 5]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas/Verificación Policial
0 = No Reporta
1 = Reporta Usando el Escenario Nº 1
2 = Reporta Usando el Escenario Nº 2
Posición de digito (2): Reporte de Cancelación de Alarmas en Zonas
Mismas Opciones que en Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas
Posición de digito (3): Reporte de Teclas de Emergencias
Mismas Opciones que en Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas
Posición de digito (4): Reportes de Coacción
Mismas Opciones que en Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas
Posición de digito (5): Reporte de Inhibición/Desinhibición de Zonas
Mismas Opciones que en Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas
Posición de digito (6): Reporte de Activación/Desactivación de Usuarios
Mismas Opciones que en Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas
Posición de digito (7): Reporte de Activación/Desactivación por Keyswitch
Mismas Opciones que en Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas
Posición de digito (8): Reporte Falla/Restauración de Red
Mismas Opciones que en Reporte de Alarmas/Restauración en Zonas

Comando Número 346: Reportes 2
Valores predeterminados ----------> 1 1 1 1 1 1 1 1

[3 4 6]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Reporte Falla/Restauración de Batería
0 = No Reporta
1 = Reporta Usando el Escenario Nº 1
2 = Reporta Usando el Escenario Nº 2
Posición de digito (2): Reporte Falla/Restauración de Linea Telefónica
Mismas Opciones que en Reporte de Falla/Restauración de Batería
Posición de digito (3): Uso Futuro
Mismas Opciones que en Reporte de Falla/Restauración de Batería
Posición de digito (4): Reporte de Falla/Restauración supervisión de Sensores-RF
Mismas Opciones que en Reporte de Falla/Restauración de Batería
Posición de digito (5): Reporte de Baja Batería de Sensores -RF
Mismas Opciones que en Reporte de Falla/Restauración de Batería
Posición de digito (6): Reporte de Ingreso / Salida de Programación
Mismas Opciones que en Reporte de Falla/Restauración de Batería
Posición de digito (7): Reporte de Programación del Reloj
Mismas Opciones que en Reporte de Falla/Restauración de Batería
Posición de digito (8): Reporte de Tamper Teclado / Sensores RF
Mismas Opciones que en Reporte de Falla/Restauración de Batería

Comando Número 347: Reportes 3
Valores predeterminados ----------> 1 1 1 1 1 1 1 1

[3 4 7]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Reporte de Informe de Test Telefónico (Manual y Automática)
0 = No Reporta
1 = Reporta Usando el Escenario Nº 1
2 = Reporta Usando el Escenario Nº 2
Posición de digito (2): Reporte de Informe de Test Seguidor
Mismas Opciones que en Reporte de Informe de Test Telefónico
Posición de digito (3): Falla de Auxiliar
Mismas Opciones que en Reporte de Informe de Test Telefónico
Posición de digito (4): Reporte de Auto Armado/Auto Desarmado
Mismas Opciones que en Reporte de Informe de Test Telefónico
Posición de digito (5): Reporte de Auto Armado por Tiempo de inactividad o sin movimiento
Mismas Opciones que en Reporte de Informe de Test Telefónico
Posición de digito (6): Reporte de Test Manual
Mismas Opciones que en Reporte de Informe de Test Telefónico
Posición de digito (7): Reporte de Falla Salida de Sirena
Mismas Opciones que en Reporte de Informe de Test Telefónico
Posición de digito (8): Reporte de Falla supervisión de Teclados / Expansores y Fuente Auxiliar
Mismas Opciones que en Reporte de Informe de Test Telefónico

Comando Número 348: Reporte de Fallas Especiales
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[3 4 8]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Falla Módulo GPRS (G2KB8I)
0 = No Reporta
1 = Reporta al Teléfono Nº 1
2 = Reporta al Teléfono Nº 2
Posición de digito (2): Falla Módulo Internet/Ethernet (IP-400)
Mismas Opciones que en Reporte de Digito (1)
Posición de digito (3): Falla de Link GPRS (G2KB8I)
Mismas Opciones que en Reporte de Digito (1)
Posición de digito (4): Falla de Link Internet/Ethernet (IP-400)
Mismas Opciones que en Reporte de Digito (1)
Posición de digito (5): Falla de Comunicación GPRS (G2KB8I)
Mismas Opciones que en Reporte de Digito (1)
Posición de digito (6): Falla de Comunicación Internet/Ethernet (IP-400)
Mismas Opciones que en Reporte de Digito (1)
Posición de digito (7): Falla de Comunicación SMS Residencial
Mismas Opciones que en Reporte de Digito (1)
Posición de digito (8): Shutdown Panel
Mismas Opciones que en Reporte de Digito (1)

Si está intersado en conocer los comandos de programación del protocolo de comunicación (4+2) dirijase a la version digital del manual (página 28) en

www.alonsohnos.com/Productos/Paneles_y_Teclados

14- ESCENARIOS DE LLAMADA

Comando Número 370: Escenario de Llamado Nº 1 (Reportes con Respaldos)
Valores predeterminados ----------> 0 3 0 0 0 0 0 0

[3 7 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Medio de Salida Principal
0 = Reporta al Teléfono Nº 1
1 = Reporta al Teléfono Nº 2
2 = Uso Futuro
3 = Reporta por GPRS (G2KB8I)
4 = Reporta por Internet/Ethernet (IP-400)
5 = Fin de Respaldos
Posición de digito (2): Primer Respaldo del Medio de Salida Principal
Mismas Opciones que en Medio de salida Principal
Posición de digito (3): Segundo Respaldo del Medio de Salida Principal
Mismas Opciones que en Medio de salida Principal
Posición de digito (4): Tercer Respaldo del Medio de Salida Principal
Mismas Opciones que en Medio de salida Principal
Posición de digito (5): Cuarto Respaldo del Medio de Salida Principal
Mismas Opciones que en Medio de salida Principal
Posición de digito (6): Quinto Respaldo del Medio de Salida Principal
Mismas Opciones que en Medio de salida Principal
Posición de digito (7): Sexto Respaldo del Medio de Salida Principal
Mismas Opciones que en Medio de salida Principal
Posición de digito (8): Séptimo Respaldo del Medio de Salida Principal
Mismas Opciones que en Medio de salida Principal

Comando Número 371: Escenario de Llamado Nº 2 (Reportes Simultáneos)
Valores predeterminados ----------> 0 3 0 0 0 0 0 0

[3 7 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Transmitir a través del Teléfono Nº 1
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Transmitir a través del Teléfono Nº 2
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (3): Transmitir a través de SMS - Residencial
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Transmitir a través de GPRS (G2KB8I)
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (5): Transmitir a través de Internet/Ethernet (IP-400)
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (6): Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro
Posición de digito (7): Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro
Posición de digito (8): Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro

15- ASIGNACIÓN DE ZONA PARA SENSOR INALÁMBRICO

Comando Número 400: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 0]

Posiciones ----------> (1) (2)
Posiciones de digito (1) - (2): Número de zona para sensor grabado en posición de memoria 1
El comando debe tener 2 dígitos. Los valores válidos son de 00 a 32
Nota: Los Comandos del 401 al 423 (Asignación de Zona para Sensores inalámbricos) se programan de la misma manera que el Comando Nº 400.
Importante: Solo los teclados con Address 1, 2, 3 y 4 funcionan como receptores.

Comando Número 401: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 1]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 402: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 2]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 403: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 3]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 404: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 5
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 4]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 405: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 6
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 5]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 406: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 7
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 6]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 407: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 8
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 7]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 408: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 9
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 8]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 409: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 10
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 0 9]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 410: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 11
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 0]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 411: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 12
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 1]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 412: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 13
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 2]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 413: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 14
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 3]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 414: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 15
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 4]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 415: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 16
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 5]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 416: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 17
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 6]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 417: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 18
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 7]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 418: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 19
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 8]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 419: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 20
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 1 9]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 420: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 21
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 2 0]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 421: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 22
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 2 1]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 422: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 23
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 2 2]

Posiciones ----------> (1) (2)

Comando Número 423: Asignación de Zona para Sensor inalámbrico en posición de Memoria Nº 24
Valores predeterminados ----------> 0 0

[4 2 3]

Posiciones ----------> (1) (2)

08- TECLADOS Y MÓDULOS

Comando Número 298: Habilitación de Teclados
Valores predeterminados ----------> 1 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 8]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Teclado Nº 1
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Teclado Nº 2
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (3): Teclado Nº 3
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Teclado Nº 4
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (5): Teclado Nº 5
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (6): Teclado Nº 6
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (7): Teclado Nº 7
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (8): Teclado Nº 8
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado

Comando Número 299: Habilitación de Módulos
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0 0 0 0 0

[2 9 9]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posición de digito (1): Habilitación del módulo Expansor Nº 1
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (2): Habilitación del módulo Expansor Nº 2
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (3): Habilitación del Modulo Expansor Nº 3
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (4): Habilitación de Fuente Auxiliar
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (5): Habilitación Módulo GPRS (G2KB8I)
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (6): Módulo Internet / Ethernet (IP-400)
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de digito (7): Reservado para Uso Futuro
0 = Reservado para Uso Futuro
1 = Reservado para Uso Futuro
Posición de digito (8): Reservado para Uso Futuro
0 = Reservado para Uso Futuro
1 = Reservado para Uso Futuro

11- TELÉFONOS

Comando Número 320: Programación del Teléfono de RPS
Valores pred.----> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[3 2 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
Posiciones de digito (1) - (32): Programación del Teléfono de RPS
El número puede tener cualquier cantidad de dígitos entre 1 y 32
0 - 9 = Dígitos posibles del Número de Teléfono
[*] = *
[#] = #
[.] = Pausa de 2,5 segundos
[$] = Fin de número discado

Comando Número 321: Programación del Teléfono Nº 1
Valores pred.----> $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[3 2 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
Nota: Para acceder a los símbolos presionar la tecla [9].
Esta opción también se puede usar para los Comandos del 321 al 324.

Comando Número 322: Programación del Respaldo del Teléfono Nº 1
Valores pred.----> $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[3 2 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
Posiciones de digito (1) - (32): Programación del Respaldo del Teléfono Nº 1
El número puede tener cualquier cantidad de dígitos entre 1 y 32
0 - 9 = Dígitos posibles del Número de Teléfono
[*] = *
[#] = #
[.] = Pausa de 2,5 segundos
[$] = Fin de número discado

Comando Número 323: Programación del Teléfono Nº 2
Valores pred.----> $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[3 2 3]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
Posiciones de digito (1) - (32): Programación del Teléfono Nº 2
El número puede tener cualquier cantidad de dígitos entre 1 y 32
0 - 9 = Dígitos posibles del Número de Teléfono
[*] = *
[#] = #
[.] = Pausa de 2,5 segundos
[$] = Fin de número discado

12- INFORME DE TEST

Comando Número 340: Hora de la Primer Transmisión del Informe de Test Telefónico
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[3 4 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posiciones de digito (1) - (4): Hora de la Primer Transmisión del Informe de Test
Los valores válidos son 0-9. La hora debe ser ingresada en formato 24 Hs.

Comando Número 360: Contadores de Transmisión de los Informes de Test
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[3 6 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posición de digito (1): Contador de Transmisión de Test Telefónico
0 = Contador en Minutos
1 = Contador en Horas
2 = Contador en Días
Posición de digito (2): Contador de Transmisión de Test Seguidor
0 = Contador en Minutos
1 = Contador en Horas
2 = Contador en Días
Posición de digito (3): Reservado para Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro
2 = Uso Futuro
Posición de digito (4): Reservado para Uso Futuro
0 = Uso Futuro
1 = Uso Futuro
2 = Uso Futuro

Comando Número 361: Intervalo de Tiempo del informe de Test Telefónico
Valores predeterminados ----------> 0 2 4

[3 6 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de digito (1) - (3): Intervalo de tiempo del informe de Test Telefónico
El comando debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255
Nota: Programar 000 para cancelar el informe de Test Telefónico

Comando Número 362: Intervalo de Tiempo del Informe de Test Seguidor
Valores predeterminados ----------> 0 0 0

[3 6 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3)
Posiciones de digito (1) - (3): Intervalo de tiempo del informe de Test Seguidor
El comando debe tener 3 dígitos. Los valores válidos son de 000 a 255

16- FUNCIONES DE CONTROLES REMOTOS

Comando Número 430: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 1
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)
Posición de digito (1): Funciones del Boton Nº 1 posición de Memoria Nº 1
0 = Armar / Desarmar (ausente) Partición Nº 1
1 = Armar / Desarmar (ausente) Partición Nº 2
2 = Armar / Desarmar (ausente) Partición Nº 3
3 = Armar / Desarmar (ausente) Partición Nº 4
4 = Pánico Partición Nº 1
5 = Pánico Partición Nº 2
6 = Pánico Partición Nº 3
7 = Pánico Partición Nº 4
8 = Controla PGM 1
9 = Controla PGM 2
Posición de digito (2): Funciones del Botón Nº 2 posición de Memoria Nº 1
Mismas opciones que en la posición de digito Nº 1
Posición de digito (3): Funciones del Botón Nº 3 posición de Memoria Nº 1
Mismas opciones que en la posición de digito Nº 1
Posición de digito (4): uso futuro.
Nota: Los Comandos del 431 al 493 (Funciones del Control Remoto en posición de Memoria) se programan de la misma manera que el Comando No 430. Los valores predeterminados son los mismos que el comando Nº 430.

Comando Número 431: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 2
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 432: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 3
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 433: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 4
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 3]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 434: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 5
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 4]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 435: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 6
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 5]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 436: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 7
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 6]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 437: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 8
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 7]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 438: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 9
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 8]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 439: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 10
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 3 9]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 440: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 11
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 441: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 12
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 442: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 13
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 443: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 14
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 3]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 444: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 15
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 4]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 445: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 16
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 5]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 446: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 17
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 6]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 447: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 18
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 7]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 448: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 19
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 8]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 449: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 20
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 4 9]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 450: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 21
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 5 0]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 451: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 22
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 5 1]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 452: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 23
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 5 2]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 453: Funciones del Control Remoto para la posición de Memoria Nº 24
Valores predeterminados ----------> 0 0 0 0

[4 5 3]

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4)

Comando Número 454: Funciones del Control Remoto para la posición de Memo